

# ⚠ 使用上の注意


ストロンペグご使用の際は、必ず最後までよく読んで正しくお使いください。

1. キャンプ用テント・タープの張設ペグです。他の用途や目的には使用しないでください。
2. 砂地（特に砂浜・海水浴場）や雪上での使用には適していません。
3. ご使用の都度、破損、亀裂、変形などが無い事を確認し、異常が認められる場合は、使用しないでください。（ペグは、消耗品です。）
4. ペグを打ち込む時は、グローブの着用をおすすめします。
5. ペグを打ち込む時は、周囲に人がいない事（特に幼児）を確認し、危険がないように十分注意してください。
6. ペグを打ち込む作業や抜く作業を小さいお子様にさせないでください。重大なケガをするおそれがあります。（例：指をハンマーで叩く等）
7. ペグの折れた破片が顔等に当たると重大なケガをするおそれがあります。ペグを打つ時や抜く時は、ペグに顔を近づけないようにしてください。
8. キャンプ用ハンマー以外でペグを打ち込まないでください。大工用、石工用等のヘッドの重いハンマーで打ち込む事はペグの破損の原因になります。
9. 固い地面（石が多い、固い粘土層等）に無理に打ち込まないでください。ペグ先端の欠け、割れなど破損の原因になります。
10. 土壌が緩い時や風が強い日は、ペグをクロスさせて打ち込む事がありますが、フック部を干渉させて無理に打ち込まないでください。（※1）
11. ペグを打ち込む時は、フック部を地中に打ち込まないでください。フック部の折れ、割れなど破損の原因になります。（※2）
12. テント付近を歩く時は、ペグでのつまづきや転倒に十分注意してください。
13. 使用後の抜き忘れが多くあります。必ず持ち帰りましょう。また、次の人たちが快適に使えるように、地面にできたペグの穴は埋めておきましょう。
14. 使用後は土や汚れをぬれた布などで拭き取ってください。（酸性洗剤・有機溶剤等は、使用しないでください。）
15. 幼児、小さいお子様の手の届かないところに保管してください。
16. 廃棄の際は、各自治体の指示に従い廃棄してください。
17. 日本国内での使用を想定し、製造、販売を行っています。海外へ持ち込み、ご使用の際に発生した問題について当社は、一切責任を負いません。
18. 予告なく形状、仕様の変更を行う事があります。

## ※ペグの打ち方


良い例

悪い例

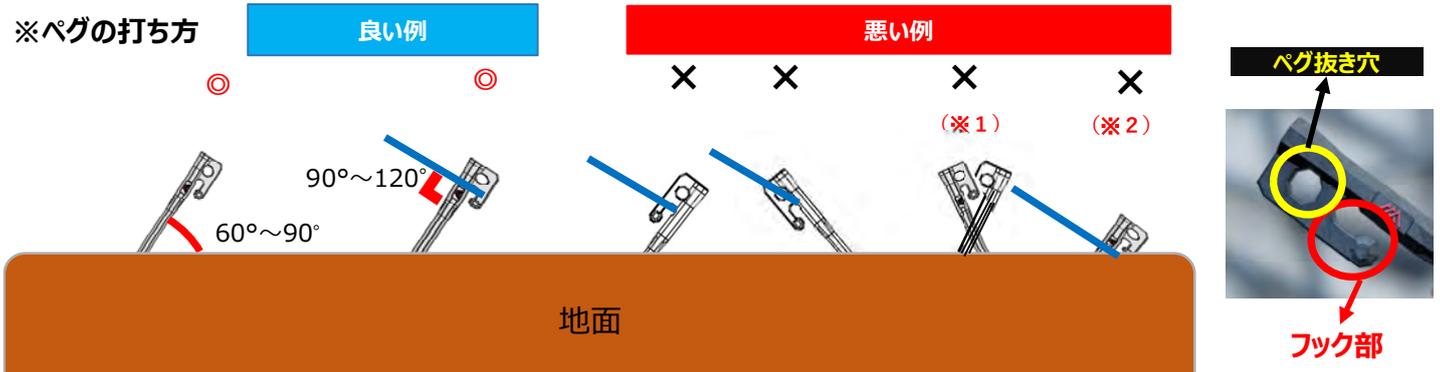

※ペグを打ち込んでからロープを掛けてください。先にロープを掛けておくとハンマーで直接ロープを叩いてしまうため、ロープを傷つけたり、切れてしまうおそれがあります。

## ※ペグの抜き方（推奨）（ペグを使います。）

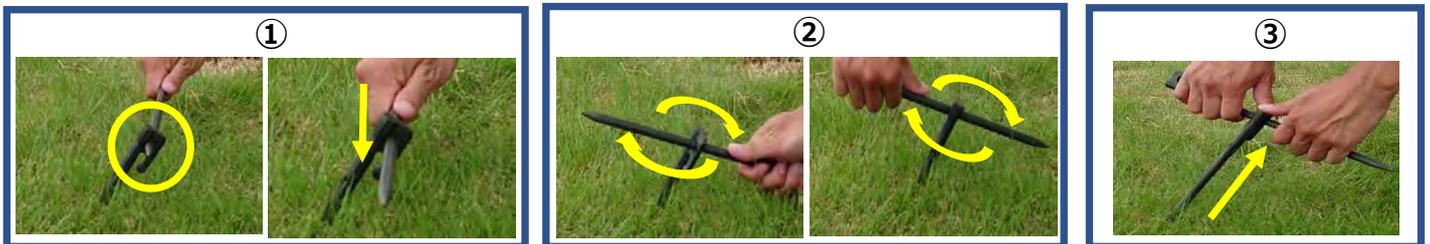

①八角形のペグ抜き穴にペグを差し込みます。②ペグ抜き穴に差し込んだペグを2～3回左右に捻ります。③捻った後、両手で引き抜いてください。

## ※ペグを抜く時に行ってはいけないこと。（×）

1. ペグ抜きハンマーのツノをフック部に掛けて抜く事。（※3）
2. ペグを横からハンマー等で叩いてから抜く事。



★ テントやタープなどが強い風であられるような場合は、無理をせず、安全な場所に避難して下さい。

※お問い合わせ先

MCC アドバンスドモールディングス株式会社

〒510-0875 三重県四日市市大治田3-3-17 TEL:059-345-7020 FAX:059-346-3405